



WAK- 防滑扶手欄杆安裝說明

步驟一

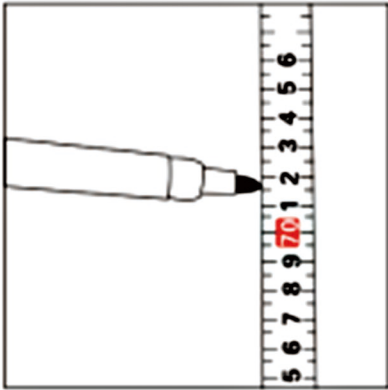

確定產品安裝位置及高度

步驟二

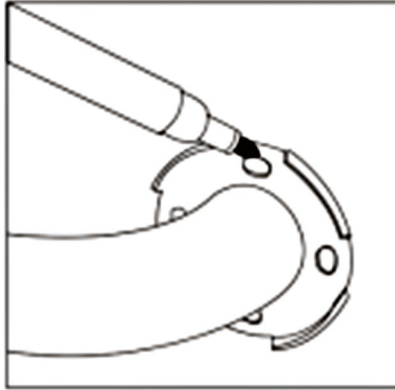


量尺標記各點比特然後用衝擊鑽依次鑽孔

步驟三




用皮錘將脹塞依次砸入孔內

步驟四

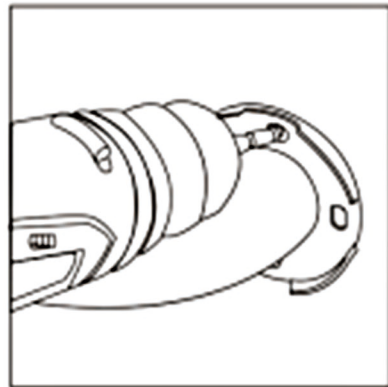


用手槍鑽將螺絲上緊至脹塞內

步驟五

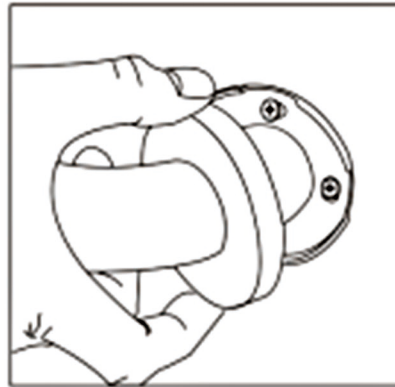

法蘭片固定後將法蘭蓋扣到法蘭盤上

步驟六

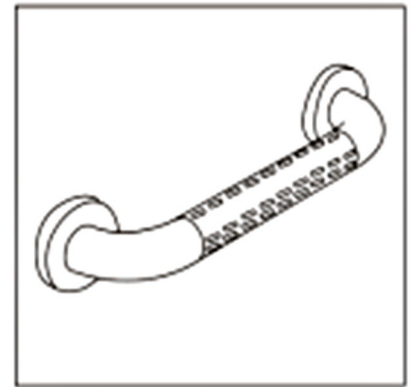

安裝完成

安裝高度提示

可根據使用者握持舒適度來調節，通道扶手參攷安裝高度為85-100公分。